

# *Bruks- anvisning*

**S**

*Sid 2*

**NO**

*Sid 24*

---

# *Käyttöohje*

**FIN**

*Sid 13*

---


# *Brugs- anvisning*

**DK**

*Sid 35*

---

**FRYS PAKASTIN FRYSE**

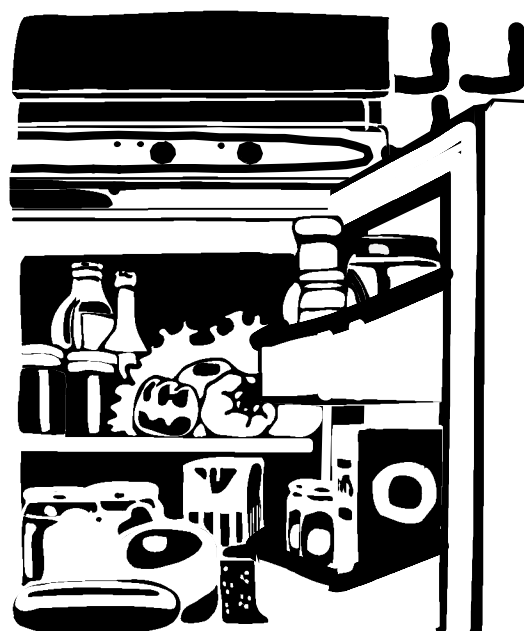

**QT3220W, QT3220X, QT3220K**

# Säkerhetsinformation

S

Ditt nya frysskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.

Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

## Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande

metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa.

Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

## Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

## Skrotning av gamla skåp

Lämna ditt gamla skåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för mer information.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.

Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

# Innehållsförteckning

S

<b>Säkerhetsinformation</b>	<b>2</b>
Skrotning av gamla skåp	2

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>2</b>
-----------------------------	----------

<b>Beskrivning av frysskåpet</b>	<b>3</b>
Knappar och indikeringslampor	3

<b>Innan skåpet startas första gången</b>	<b>3</b>
---	----------

<b>Att använda frysskåpet</b>	<b>4</b>
Starta frysen och ställ in rätt temperatur	4
Avstängning	4
Larm och övriga funktioner	4
Infrysning	5
Temperaturen i frysskåpet	6
Lämplig förvaringstid	6
Upptining	6
Inredning	6

<b>Råd och tips</b>	<b>7</b>
Så kan du spara energi	7
Skåpet och miljön	7
Miljövänlig användning	7

<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>7</b>
Tag bort ventilationsgallret	7
Rengöring	7
Avfrost frysskåpet	8
Byte av lampa	8
Om skåpet inte ska användas	8
Vid längre semester eller bortavaro	8


<b>Om något inte fungerar</b>	<b>9</b>
Konsumentköp EHL	10
Garanti (gäller för Finland)	10
Konsumentkontakt	10
Service och reservdelar	10

<b>Teknisk information</b>	<b>10</b>
----------------------------	-----------

<b>Installation</b>	<b>11</b>
Packa upp	11
Tag bort transportstöd	11
Rengör	11
Montera pedalen	11
Ställ skåpet på plats	11
Omhängning av dörr	12
Elanslutning	12

# Beskrivning av fryskåpet


S

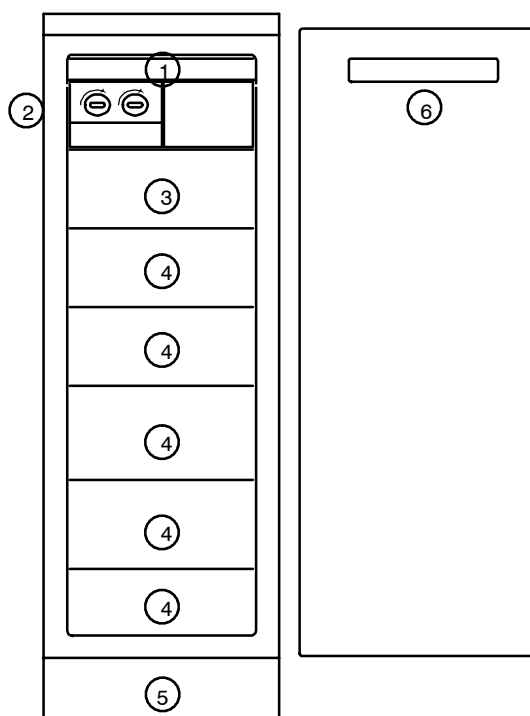

Modell QT3220W, QT3220X, QT3220K

- 1. infrysningsbricka
- 2. isautomat
- 3. hylla med lucka
- 4. fryslåda
- 5. ventilationsgaller
- 6. fryskalender

## Knappar och indikeringslampor

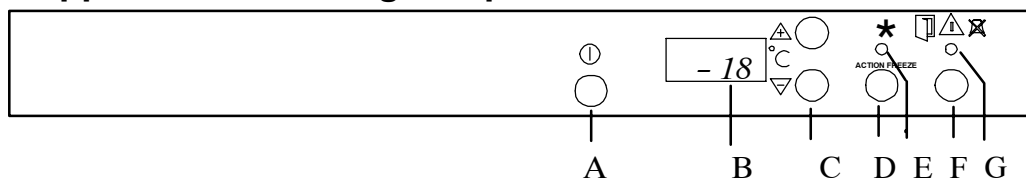

### A. Strömbrytare för frysen

Används för att starta och stänga av frysen.

### B. Temperaturfönster

Visar frysens temperatur.

### C. Temperaturväljare/termostat

Används vid inställning av temperaturen.

### D. Infrysningsknapp (ACTION FREEZE)

Används för att starta och stänga av infrysningen.

### E. Gul indikeringslampa

Lyser när infrysningen är igång.

### F. Avstängningsknapp för ljudlarm

Används för att stänga av ljudsignalen.

### G. Röd varningslampa

Blinkar när något av skåpets larm har löst ut.

## Innan skåpet startas för första gången

S

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".



Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

# Att använda frysskåpet

S


## Starta frysen och ställ in rätt temperatur

### Igångsättning:

Starta frysen genom att trycka på strömbrytaren.

Om det är rumstemperatur i frysen startar ljudlarmet.

Stäng av ljudsignalen på avstängningsknappen.

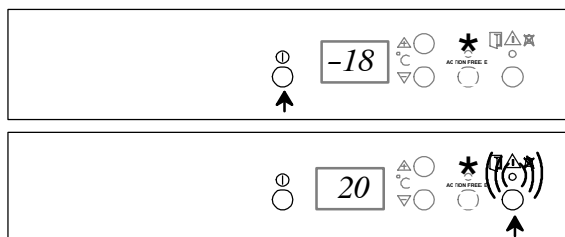

### Inställning av temperaturen

Tryck på knapparna tills önskad temperatur blinkar på temperaturfönstret. (Temperatur kan ställas in mellan -15°C och -24°C.)


"+" ger en varmare temperatur.

"-" ger en kallare temperatur.

Efter inställningen visar temperaturfönstret frysens aktuella temperatur.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

När skåpet startas efter att ha varit avstängt behöver temperaturen inte ställas in på nytt. Termostaten minns automatiskt den temperatur som senast varit inställd.




## Avstängning

Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.

Knappen måste hållas intryckt under ca 1 sekund.



Skåpet blir strömlöst först när stickpropp är utdragen från vägguttaget.



## Larm och övriga funktioner

### Dörröppningslarm

Om dörren är öppen längre än ca 1 minut börjar den röda varningslampan blinka och en ljudsignal startar.

#### Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Så länge dörren är öppen kommer ljudsignalen att starta på nytt med en minuts mellanrum. Den röda varningslampan slocknar när dörren stängs.



### Temperaturlarm

Den röda varningslampan blinkar och en ljudsignal startar när det är varmare än -12°C. Samtidigt börjar det att blinka i temperaturfönstret.

#### Avstängning:


Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.

Det slutar blinka i temperaturfönstret.

Den röda varningslampan slocknar när temperaturen i frysen åter blir kallare än -11°C.

Ta reda på vad som orsakade larmet. Se avsnittet

"Om något inte fungerar tillfredsställande".



## Temperaturminne

Temperaturminnet indikerar att skåpet har larmat.

Så här fungerar temperaturminnet:

När temperaturen i frysen åter blir kallare än  $-11^{\circ}\text{C}$  upphör ljudlarmet. Skåpet indikerar att larmet varit utlöst genom att temperaturfönstret och den röda varningslampan blinkar.

Då avstängningsknappen trycks in visas skåpets varmaste temperatur under larmet och "blinkningen" stängs av. Med hjälp av temperaturangivelsen går det att avgöra om varorna går att använda eller ska kasseras.

Vid ca  $-12^{\circ}\text{C}$ :

kan de flesta varor frysas om direkt. Glass är mycket temperaturkänsligt och bör konsumeras snarast.

Vid  $-9^{\circ}$  till  $-2^{\circ}\text{C}$ :

bör varorna tillagas (upphetas) innan de konsumeras eller fryses om. Skaldjur som tinat bör inte konsumeras.

## Infrysning

Tryck in infrysningsknappen ca 24 timmar innan varorna läggs in.

Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte infrysningsknappen användas.

Avstängning:

Infrysningen avbryts automatiskt ca 50 timmar efter det att knappen tryckts in.

Infrysningen går också att avbryta manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen.

Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är påkopplad.




I temperaturfönstret visas "A" (ACTION FREEZE).

### Infrysningsråd

- Använd den översta och vid behov också den näst översta hyllan för infrysning.
- Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
- Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen.
- Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
- När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
- Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information.



Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.

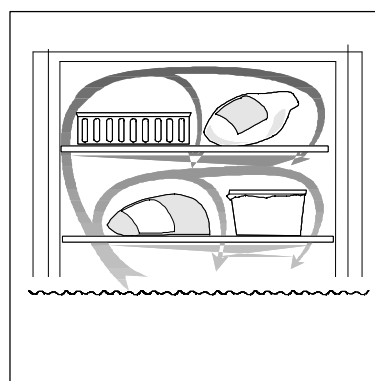

## Temperaturen i frysskåpet

För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara  $-18^{\circ}\text{C}$  eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare det är i frysen.

Den inbyggda termometern visar den varmaste varutemperaturen i frysen. Mäts temperaturen med en frystermometer ska den läggas mellan varorna, då motsvaras varornas temperatur bäst. Lägg aldrig termometern direkt på hyllan.

Det är normalt att den inbyggda termometern visar en varmare temperatur än den som mäts upp på annat sätt.

## Lämplig förvaringstid

Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på förpackningen.

Mat som frysts in hemma:

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan förvaras ungefär ett år.

## Upptining

Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

## Inredning

### Fryslådor

Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan fryslådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt.

Ta inte bort nedersta fryslådan, den behövs för luftcirkulation.




### Isautomat

Isautomat för infrysning och förvaring av iskuber. Fyll endast lådan till 3/4 med vatten eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna och släpp ner dem i behållaren genom att vrida på vreden. Fyll på nytt vatten.

Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

### Infrysningsbricka

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.

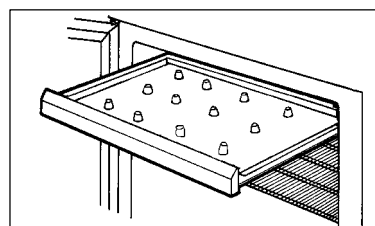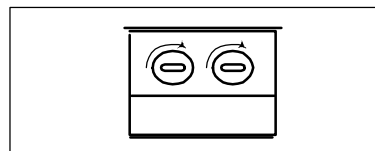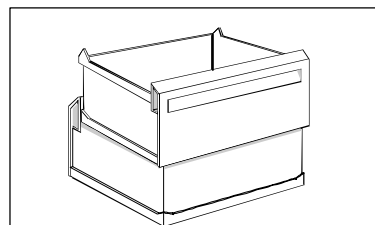

## Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliteten på maten blir bättre.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning.
- Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.
- Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.
- Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är  $-18^{\circ}\text{C}$  till  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Frosta av frysen när frostlagret är mellan 3-5 mm tjockt.
- Se till att tätningslisten är hel och ren.

## Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.

## Miljövänlig användning


- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett mildt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

# Skötsel och rengöring

## Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.

Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rätt ut.

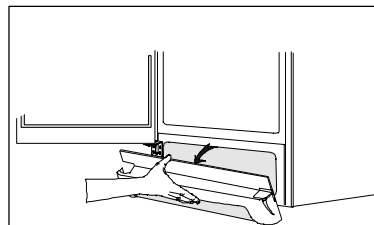

## Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.



Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett mildt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten.

Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet.

Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.

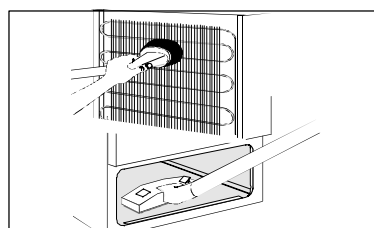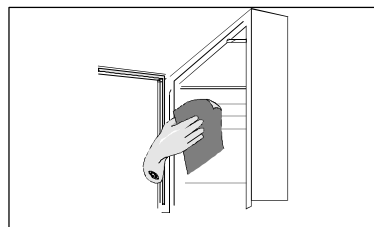

Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

## Avfrosta frysskåpet

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Frosta av när frostlagret är 3-5 mm tjockt.

Tag ut fryslådorna med varorna i och stapla dem på varandra genom att vända varannan fryslåda ett halvt varv. Lägg isolerande material runt lådorna, t.ex. filter eller tidningar.

Varorna kan också packas tätt och förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i kylskåp.

Avfrostningen går fortare om skålar med varmt, ej kokande, vatten ställs in i frysen.

Lossa ventilationsgallret. Drag ut avrinningspipen, och ställ nedersta fryslådan under den för att samla upp vattnet.

Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina.




Använd en trä eller plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen.

Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och skjut in avrinningspipen.

Starta skåpet på nytt och lägg in varorna.



Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.

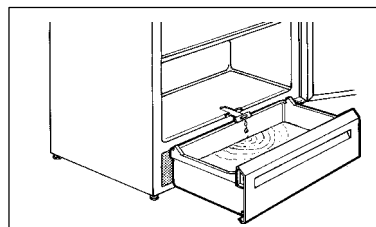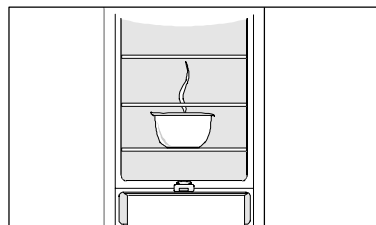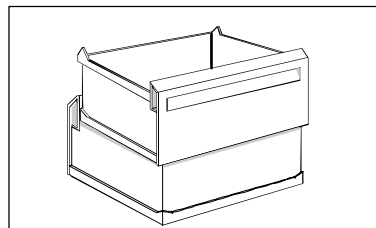

## Byte av lampa

Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst.

Dra ur stickkontakten.

Använd en klar halogenlampa. Tag inte i lampan med bara fingrarna. Halogenlampan är känslig för hudfett. Klipp av plastförpackningen vid lampsockeln. Ha kvar plastförpackningen som skydd mellan lampan och fingrarna då lampan sätts på plats.


## Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

## Vid längre semester eller bortavaro

Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömbrott.

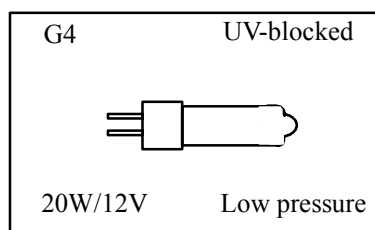



# Om något inte fungerar

S

Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
"□" visas i temperaturfönstret. Alternativt gul infrysningsskåp och röd varningslampa blinkar samtidigt.	Det är fel på temperaturmätningen. Tillkalla service. (Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla men temperaturinställningen fungerar inte.)
Ljudlarm + röd varningslampa blinkar. (Det är för varmt i frysen)	Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Larmet kan bero på: Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu. Se avsnittet "Igångsättning och inställning av temperatur". Att dörren varit öppen så länge att dörröppningslarmet har utlöst.
Det är för varmt i frysen.	Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.
Det är för kallt i frysen.	Ställ in en varmare temperatur. Infrysningen kan vara på. Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och (medel-)temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal.
Det bildas mycket frost och is.	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur.
Kompressorn går kontinuerligt.	Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren. Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringarna är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Strömavbrott	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de fryses om eller konsumeras.

Skåpets ljudnivå är för hög.	<p>I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten.</p> <p>Om ljudnivån upplevs som störande:</p> <p>Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.</p> <p>Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.</p> <p>Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".</p>
------------------------------	--

## Konsumentköp

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

### Garanti (gäller för Finland)

Produkten har två års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren. Spara kvittot och verifikation på inköpsdatumet. Kostnader kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri service om:

- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts

### Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt.

Telefonnummer: **08-672 53 50** eller via e-mail på vår hemsida **www.husqvarna.se**

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,1597 euro/min (0,95mk/min)+lna) eller via e-mail, adress [carelux.fsh@notes.electrolux.fi](mailto:carelux.fsh@notes.electrolux.fi).

## Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reserdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se**. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidor under Hushållsutrustning, vitvaror - service.



### Innan de beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

Modellbeteckning.....  
 Produktnummer .....  
 Serienummer .....  
 Inköpsdatum.....  
 Hur och när uppträder felet?

## Teknisk information



Modell	QT3220W, QT3220X, QT3220K
Nytttovolum	286 l
Bredd	595 mm
Höjd	1800 mm
Djup	600 mm
Energiförbrukning	431 kWh/år
Energiklass	B
Märkeffekt	120 W
Infrysningskapacitet	28kg/24timmar

## Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.




Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

## Tag bort transportstöd

Tag bort transportstöden som sitter

- på dörrsidorna
- på nedre gångleden

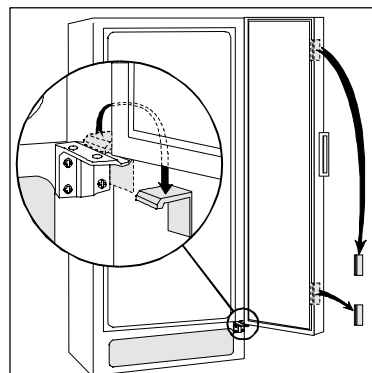


## Rengör

Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

## Montera pedalen

På skåpet sitter ett pedalfäste och en klack monterad då skåpet levereras. Snäpp fast pedalen i pedalfästet.

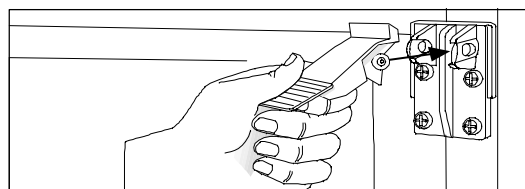

## Ställ skåpet på plats



OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov.

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värme-källa som t.ex. spis eller diskmaskin.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer.
- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 4 cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras
  - a direkt över skåpet eller
  - b bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.
- skåpet stå på en plats med en omgivnings-temperatur motsvarande den klimatklass\* som skåpet är avsett för.

\* se dataskylt inuti skåpet.

Nedanstående tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna.

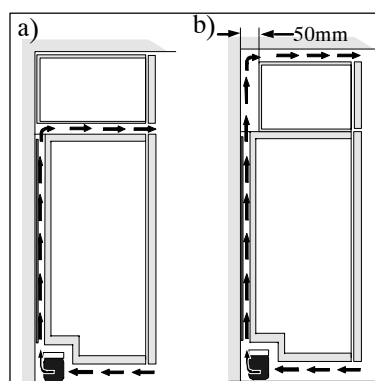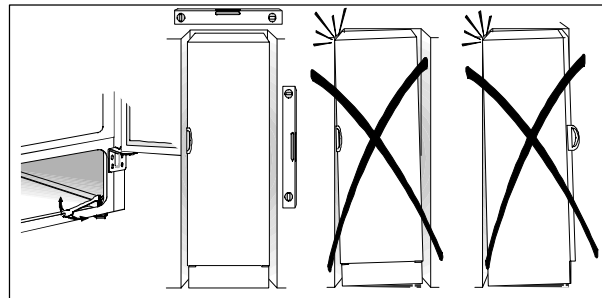

Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats.

Klimatklass	för omgivningstemperatur på
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+18°C till +38°C
T	+18°C till +43°C

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns-sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att frysbackarna kan tas ut.

## Omhängning av dörr

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.
3. Lägga skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.
4. På skåpets ovansida. Flytta gångledstappen till andra sidan.
5. På dörrens undersida:
  - a. Tag bort dörrstängningsbeslaget.
  - b. Flytta pedalklacken till andra sidan.
  - c. Tag bort "plastpluggen", använd en mejsel att vicka loss pluggen med. Sätt dit dörrstängningsbeslaget som finns i "reservdelspåsen".
6. På skåpets nedre del.
  - a. Skruva bort gångleden.
  - b. Tag bort dörrstängningsbeslagen på gångleden och flytta gångledstappen till andra sidan. Skruva dit det bifogade dörrstängningsbeslaget.
  - c. Flytta pedalen till andra sidan.
7. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.
8. Flytta handtaget.  
Skruva ur skruvarna.  
Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatta sidan med en dorn. Dra handtaget först i sidled, sedan mot dig. Vänd handtaget ett halvt varv och montera det på motsatta sidan.  
Tryck försiktigt in de medföljande plastpluggarna i hålen efter handtaget.
9. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".






## Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.

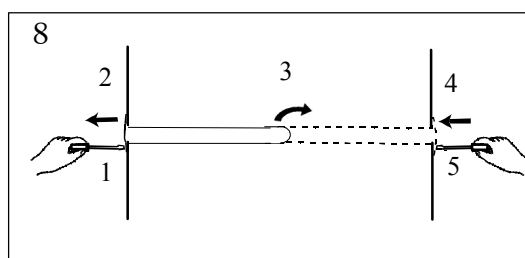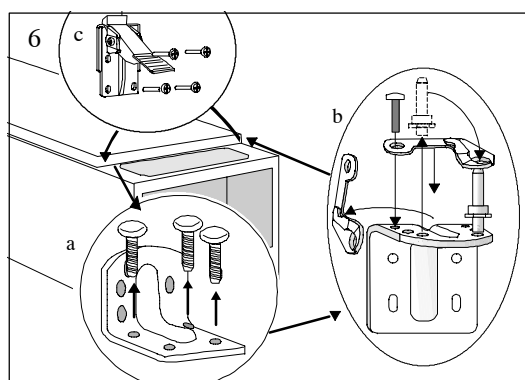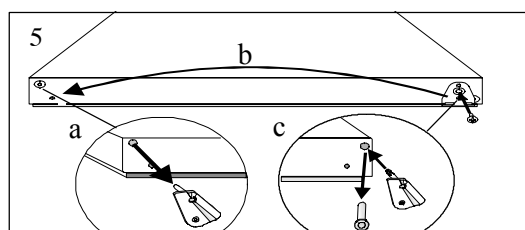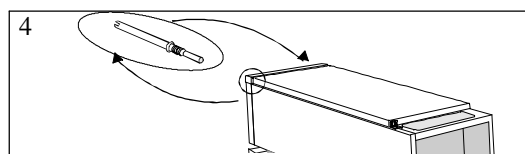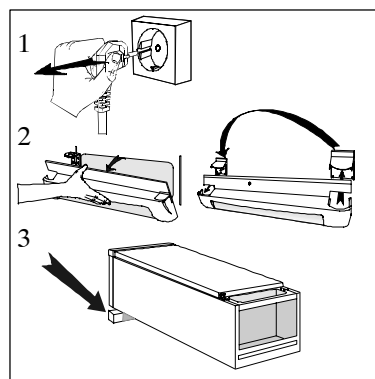

## **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

*Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.*

*Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.*

*Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.*

*Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.*

Husqvarna hushållsprodukter  
email: [info.domestic@husqvarna.se](mailto:info.domestic@husqvarna.se) [www.husqvarna.se](http://www.husqvarna.se)